
教材用マウスロボ

目的:

電気回路を教育中心としてのシンプルなロボット

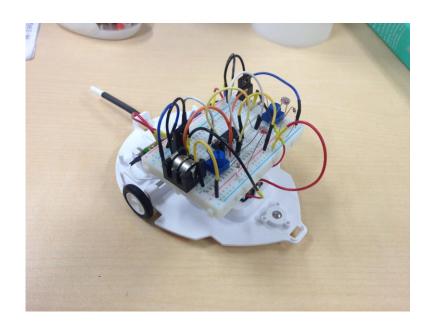

材料

• N-ch FET K2232 x2



抵抗 1kΩ x 4



● 可変抵抗 10 kΩx2



• Cds $\forall \mathcal{N}$ 5mm $0.5 \mathrm{M}\,\Omega\,\mathrm{x}2$



● ブレッドボード



● ボタン電池 LR44 x2



● MPD BH1/3N-C CR1 3N 用(LR44 2 個)電池ボックス



● ビニールテープ



● ワイヤーストリップ



● ニッパ



● 配線(ブレッドボード用)



● タミヤ マウスロボ



● (optional) インバータ IC




eleshop.jp

● (optional) AND 論理 IC




● (optional) 懐中電灯


ジャンパー線の作り方

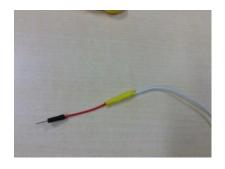


1) マウスロボの配線とブレッドボード用配線をニッパで適切に切る

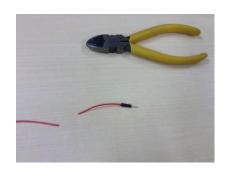

2) ワイヤストリップを使い1cmの長さを抜く

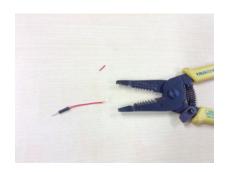

3) フックを作る

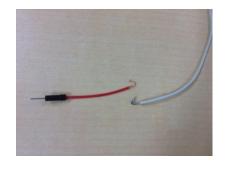


4) マウスロボとブレッドボード用配線を巻き、ビニールテープで巻く




組立 およそ1時間程度


1) タミヤのマウスロボの説明を従いロボットを作る

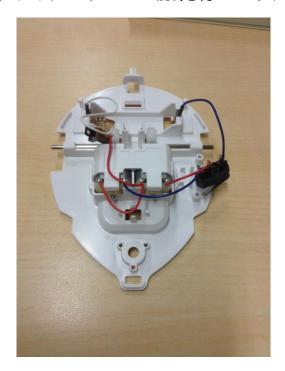


2) スイッチとケースを外し、以下に配線を切る

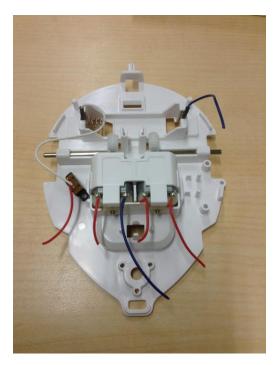


3) モータと電池につながる配線をジャンパー線に作り、モータの配線をギアボックスの上に電池に向けておく

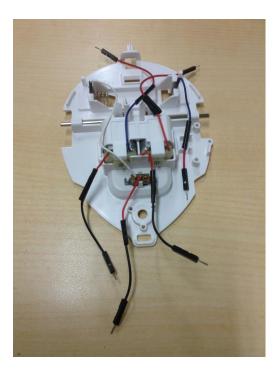


4) ブレッドボードをギアボックスの上に置く

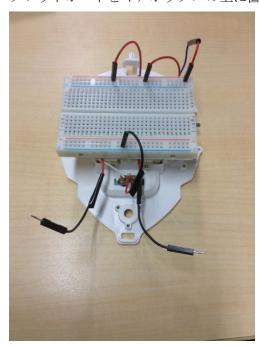

5) 回路を作る

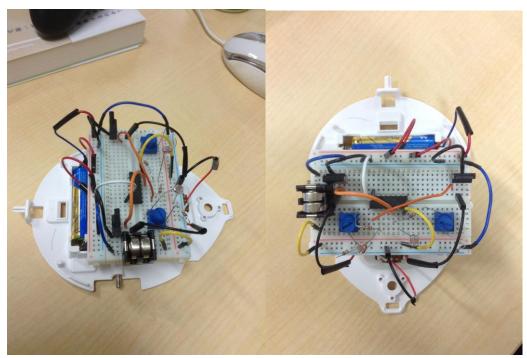

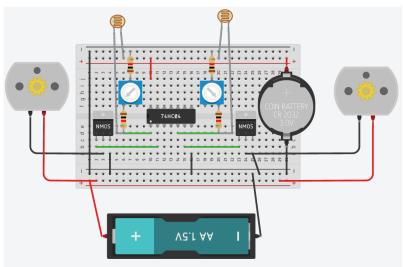


使い方


- 1) モータが止まるまで可変抵抗を回す
- 2) モータが動きだす前の値に可変抵抗を回して調整する
- 3) 外部光を cds セルに当ててロボットを制御する
- 4) 自由に回路を組み立てる

回路の種類


プルアップ抵抗 Ver

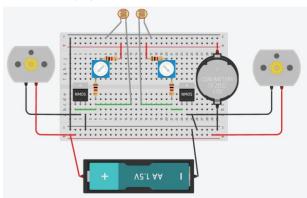


プルダウン抵抗 Ver

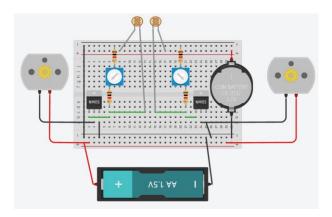


AND 論理とプルアップ抵抗 Ver

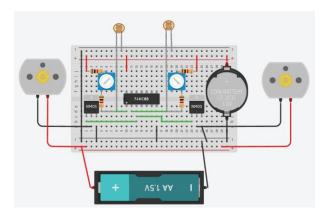

AND 論理とプルダウン抵抗 Ver

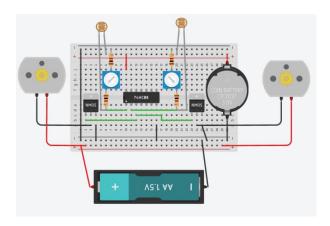

NOT 論理とプルアップ抵抗 Ver

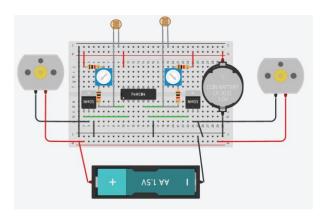

NOT 論理とプルダウン抵抗 Ver

